

Ideen aus der Praxis!

MEIER-BRAKENBERG

Niederflurwaage

Betriebsanleitung



WASTN

MEIER-BRAKENBERG GmbH & Co. KG

Brakenberg 29 • 32699 Extertal

Tel: +49(0)52 62/993 99-0 • Fax: +49(0)52 62/993 993

E-Mail: info@meier-brakenberg.de

Internet: www.meier-brakenberg.de

Einweichanlagen • Desinfektion • Tierwaagen • Intensivreinigung • Hochdruckreiniger • Stallkühlung • Tränkeanlagen

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	2
NUTZUNG DER TIERWAAGEN VON MEIER-BRAKENBERG	3
MONTAGE NIEDERFLURWAAGE	4
BEDIENUNG DER NIEDERFLURWAAGE	6
ANLEITUNG WIEGEDISPLAY WA200	7
SICHERHEIT BEIM GEBRAUCH	7
REINIGUNG	7
SCHWEIßARBEITEN	7
WIEGEINDIKATOR: ÜBERSICHT	7
BATTERIEN	8
WIEGEMETHODEN	9
ALLGEMEINE WIEGEMETHODE	9
LOCK-ON-WIEGEMETHODE	9
WIEGEINDIKATOR EINSCHALTEN	10
WIEGEINDIKATOR AUF NULL STELLEN	10
TIERE WIEGEN	10
OPTIONALE EINSTELLUNGEN	12
WIEGESTÄBE KONFIGURIEREN	12
WIEGEINDIKATOR MIT EICHGEWICHT EICHEN	13
WIEGEFEHLER	14
SELBSTTEST	14
SELBSTTEST STARTEN	14
ANSCHLÜSSE	15
EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	16

Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Meier-Brakenberg vollständig oder teilweise kopiert, verbreitet oder in andere Sprachen übersetzt werden. Meier-Brakenberg behält sich das Recht vor, Änderungen in der Anleitung vorzunehmen. Meier-Brakenberg kann jedoch weder eine explizite noch eine implizite Garantie für diese Anleitung geben. Das Risiko dafür trägt ausschließlich der Anwender.

NUTZUNG DER TIERWAAGEN VON MEIER-BRAKENBERG

Mobile und stationäre Tierwaagen von MEIER-BRAKENBERG sind ausschließlich zum Wiegen von Schweinen und Schafen geeignet. Die stationären Waagen dürfen bis zu einem Gewicht von 2.000 kg belastet werden. Bei den eichfähigen Waagen ist der maximale Wägebereich an einem Aufkleber an der Anzeige vermerkt.

Die Bedienung der Tierwaagen darf nur durch geschultes Personal erfolgen!

Die Elektronik ist zur Verwiegung von Mastschweinen voreingestellt. Diese von uns vorgenommene Grundeinstellung braucht nicht verändert zu werden. Die Waage ist betriebsbereit. Die Einstellung kann aber anhand der Bedienungsanleitung geändert werden. Dies kann zum Beispiel zum exakten Verwiegen von sich nicht bewegenden Gütern sinnvoll sein. Vor dem ersten Gebrauch sind die Akku's entsprechend der Anleitung vollständig aufzuladen. In der Anzeige wird der Leistungszustand der Akku's angezeigt. Müssen diese geladen werden, zeigt ein Pfeil recht auf den Anzeigenaufdruck "Akku".

Zu häufiges Aufladen z.B. nach jedem Gebrauch vermindert die Lebensdauer der Akkus, da durch den sog. „Memory -Effekt“ die Gebrauchszeit immer weiter eingeschränkt wird!

Zur Tierverwiegung müssen sämtliche Werte entsprechend der Grundeinstellung der Bedienungsanleitung beibehalten werden und sollen nicht verstellt werden. Zum Nullstellen der Waage die  Taste mindestens 3 Sekunden festhalten, bis wieder ,0' auf dem Display erscheint.

Reinigung der Waage: Der Wiegekasten kann mit Wasser gesäubert werden. Zur Qualitätssicherung darf die Anzeige mit Kabel und Wiegestäben nicht mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet werden. Die Anzeige wird mit einem feuchten Tuch gereinigt.

Hinweis: Es dürfen am Gerät oder in der unmittelbaren Umgebung keine Schweißarbeiten durchgeführt werden. Diese können zu Schäden an der Elektronik führen. Schweißarbeiten sind nur durchzuführen, wenn Anzeige und Wiegebalken komplett demontiert werden. Der Betrieb der Elektronik ist nur unter der Beachtung der mitgelieferten Bedienungsanleitung zulässig.

Anmerkung: Gern fertigen wir für Sie auch andere mobile oder stationäre Waagen in unterschiedlichsten Größen und Ausführungen. Rufen Sie uns an!

Lieferumfang Niederflurwaage: - 1 x Netzgerät
- 1 x Fernbedienbares Tor

☎ **Haben Sie noch Fragen?**

Wir beraten Sie gern. Rufen Sie uns an! Tel.: 05262 / 99399-0

MONTAGE NIEDERFLURWAAGE


Auspacken



1. WiegefüÙe montieren



3. Äußere Verpackungsbretter entfernen, Waageeinzelteile entnehmen
4. Vor Montage der Seitenteile: Position bestimmen. Das Seitenteil, an dem an der Außenseite ein vorbereiteter Kabelkanal montiert ist, in die Seite des Waagenbodens stecken, aus der die Kabel mit der Anzeige heraus kommen.

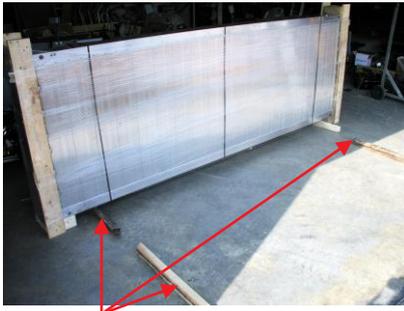

2. Unterleghölzer positionieren
3. Waage in die liegende Position kippen

Montieren der Seitenteile



1. Schraube an der Fernbedienungsseite lösen und für Montage des Seitenteils im Holm versenken.
(Wird später wieder verschraubt)



2. Gleichmäßiges Einschieben in Holmaufnahme des Waagenbodens



3. Seitenteile befestigen:

- mit 7 Schrauben 10x60 + Muttern; je Holm 2 Stk. an oberen Bohrungen;
Ausnahme: Seite mit Fernbedienungspedal nur 1 Schraube oben
- und 3 Schrauben 10x80 + Muttern; je Holm 1 Stk. an unterster Bohrung;
Ausnahme: Seite mit Fernbedienungsöffnung keine Schraube unten

4. Verschrauben der Knotenbleche mit 8 Schrauben 8x20 und 8 Muttern M8

Einstellung der Tore (Wenn nötig)



Einstellung Türöffner: Tor schließen, Mutter unter dem Griff so verschieben, dass die Türöffner-Stange so weit unten wie möglich das schräge Bodenblech erreicht, Mutter anschließend wieder festziehen

Montieren der Anzeige und des Kabelkanals




1. Halterung der Wiegeanzeige mit zwei Schrauben 8x50 befestigen - Anzeige auf die Anzeigehalterung aufschrauben
3. Kabel in zwei Strängen á zwei Kabel in Kabelkanal am Seitenteil der Waage hochziehen - auf genaue Verlegung achten, um später Deckel aufziehen zu können!
3. Deckel von Kabelkanal bündig auf Kabel und Kanalboden legen und seitlich ein-klippen

BEDIENUNG DER NIEDERFLURWAAGE

Wiegevorgang

1. Tore der Waage öffnen, Schweine in die Waage treiben, Eingangstore schließen
2. Wiegecomputer errechnet das durchschnittliche Gesamtgewicht, und zeigt dieses auf der Anzeige an (markiert mit „L“)
3. Fernbedienungspedal betätigen, um gegenüberliegende Tore zu öffnen;
ACHTUNG: Tore schwingen über Federkraft von selbst auf
4. Schweine können nun ausgetrieben werden

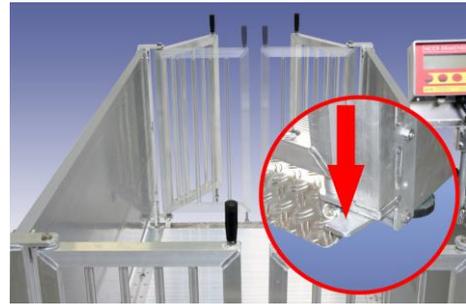

OPTIONAL: 2te Fernbedienung für Waageneintrittsseite; Hierbei können die Tiere von beiden Seiten durchgetrieben werden!

Fahrgestell (optional)

1. Anheben der Waage mit dem Fahrgestellhebel durch einhaken an vorgesehener Öse (mittig an Frontseite der Waage); zum Einhaken Hebel zwischen den Türen durchführen, um in Öse einzuheken
2. Einklippen der Räder: Griff anheben und Radeinheit in Auftrittsblech führen
Achtung: Auf Bohrung im Auftrittsblech achten; hier verriegeln Stifte/Bolzen von Radeinheit
3. Anheben der Waage mit dem Fahrgestellhebel an gegenüberliegender Waagenseite; mit Fahrgestellhebel lässt sich die Waage nun manövrieren
4. Demontage: Anheben der Waage an Seite der Räder und anschließendes Aushängen der Räder



ANLEITUNG WIEGEDISPLAY **WA200**

SICHERHEIT BEIM GEBRAUCH



Vorsicht


Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung des Wiegeindikators kein Fließwasser (Hochdruckreiniger, Wasserschlauch).

Schweißarbeiten

Lösen Sie alle Kabel vom Wiegeindikator, bevor Sie Schweißarbeiten an der Maschine verrichten. Anderenfalls können der Wiegeindikator oder die angeschlossenen Wiegestäbe beschädigt werden.

WIEGEINDIKATOR: ÜBERSICHT

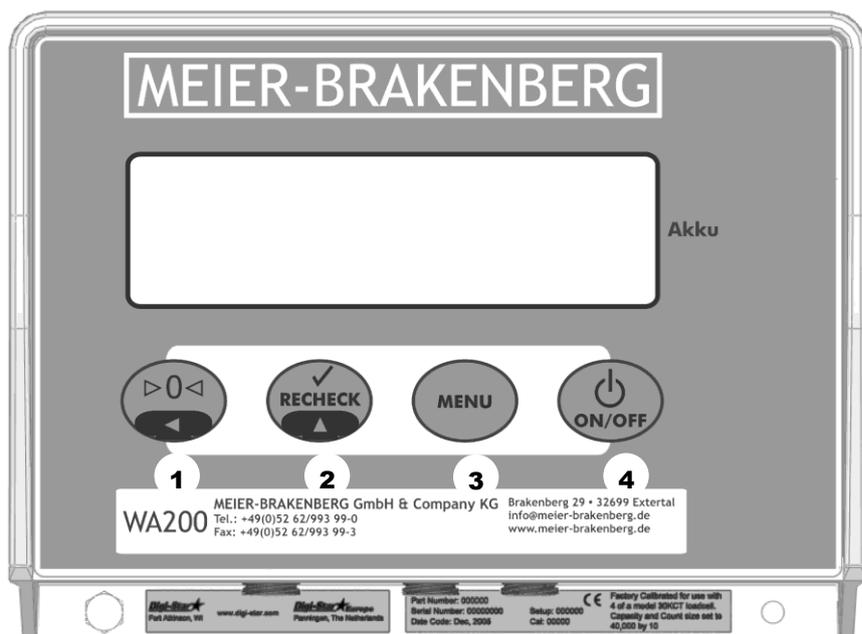

1.  Wiegeindikator auf null stellen
2.  Erneut Wiegen bei blockiertem Gewicht
3.  Zugang zu den Konfigurationseinstellungen
4.  Ein- und Ausschalten des Wiegeindikators
5. Display Anzeige der aktuellen Werte und Einstellungen

BATTERIEN

- Verwenden Sie zwei Alkaline-Batterien vom Typ AA.
- Legen Sie die Batterien in den Batteriehälter; zuerst den negativen Pol (-) einlegen.
- Wenn Sie den 12V DC-Netzadapter verwenden, brauchen Sie keine Batterien.

Wiederaufladbare Batterien

- Es können wiederaufladbare Batterien verwendet werden.
- Völlig aufgeladene Mehrwegbatterien weisen eine niedrigere Spannung auf als Einwegbatterien.
- Die Wiegeanzeige WA200 lädt die Batterien nicht selbst auf.

Nutzungsdauer


- Beim Einschalten des Wiegeindikators wird die restliche Nutzungsdauer der Batterie in Prozenten angezeigt.
- Sie können die Nutzungsdauer der Batterie verlängern, indem Sie eine niedrigere Intensität der Hintergrundbeleuchtung (BAKLIT) einstellen oder diese ausschalten (OFF).

BAKLIT	erwartete Lebensdauer (in Stunden)**
OFF	40-60
TIME 3	30-55
ON 3	25-45
ON 5	8-16

** Erwartete Lebensdauer für Alkaline-Batterien vom Typ AA. Bei wiederaufladbaren Batterien kann eine kürzere Nutzungsdauer angezeigt werden.

Anzeige niedrige Batteriespannung

- Wenn eine Batterie fast leer ist, erscheint die Meldung „lo bat“ auf dem Display und einen Pfeil beim Textaufdruck „Akku“.
- Bei wiederaufladbaren Batterien kann diese Meldung früher als notwendig angezeigt werden.

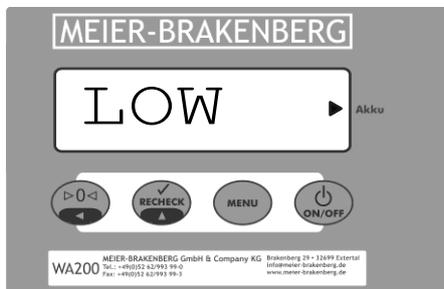

Betrieb über Netzgerät (stationäre Waage)

Hohlstecker in die Power-Buchse einstecken und Netzgerät in die Steckdose stecken.

Netzgerät 12V DC / 0,42 A

WIEGEMETHODEN

Der WA200 unterscheidet zwei Wiegemethoden. Im Konfigurationsmenü können Sie die Funktionalität des Wiegeindikators einstellen.

Allgemeine Wiegemethode

Verwenden Sie diese Methode für nicht-tierische Wiegunen.

Lock-on-Wiegemethode

Weil sich die Tiere während des Wiegens oft bewegen, ist es schwierig, das tatsächliche Tiergewicht zu erfassen. Dafür hat Meier-Brakenberg die sogenannte Lock-Methode entwickelt.

Werkseitig wird der Wiegeindikator passend für die Verwiegung von Tieren eingestellt.

Der Lock-Prozentsatz muss zwischen 0,0 und 10,0% liegen (Einstellung LOCKON*). Wenn sich einige aufeinanderfolgende Messungen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne um weniger als den angegebenen Lock-Prozentsatz voneinander unterscheiden, berechnet der Wiegeindikator den Durchschnitt. Das ist das *Lock-Gewicht*.

Der Buchstabe „L“ erscheint auf dem Display, um anzuzeigen, dass die Gewichtsanzeige blockiert ist. Das Tier muss ein Gewicht von mindestens 0,67% der Einstellung CAP (das höchstmögliche Ist-Gewicht) haben, erst dann kann der Wiegeindikator in den Lock-on-Modus gelangen.

Achtung: Für den Autotrierprozentsatz (Einstellung ZTRACK) müssen Sie einen Wert unter 0,67% des höchstmöglichen Ist-Gewichts (Einstellung CAP) verwenden.

Mit dem Unlock-Prozentsatz (Einstellung unlock) stellen Sie ein, bei welcher Gewichtsveränderung das Lock-Gewicht erneut berechnet werden muss. Wenn sich das Gewicht um mehr als den eingestellten Unlock-Prozentsatz verändert, z.B. wenn ein Tier dazukommt, berechnet der Wiegeindikator automatisch das neue Lock-Gewicht; die Blockierfunktion wird kurz ausgeschaltet. Der Buchstabe L verschwindet wieder und wird erneut erscheinen, wenn das neue Lock-Gewicht berechnet ist.

Beispiel: Auf einer Wiegeplattform stehen fünf Tiere mit einem Durchschnittsgewicht von 100kg (insgesamt 500 kg).

Der Unlock-Prozentsatz ist auf 10% eingestellt.

Das Unlock-Gewicht ist also 10% von 500kg = 50kg.

Der Viehhalter stellt noch ein sechstes Tier mit 100kg dazu. Das hinzugefügte Gewicht beträgt 100kg, also mehr als das angegebene Unlock-Gewicht. Der Wiegeindikator berechnet automatisch das neue Lock-Gewicht.

* Werkseinstellung = 50%


Manuelles Unlocken

Wenn Sie beim festgestellten Lock-Gewicht Zweifel haben, ob die Gewichtszu-/abnahme geringer war als der Unlock-Prozentsatz, dann können Sie den Wiegeindikator händisch unlocken.

Wenn sich der Wiegeindikator in der Lock-Einstellung befindet (L auf Display), drücken Sie kurz auf . Das L verschwindet dann vom Display; der Wiegeindikator bestimmt ein neues Lock-Gewicht und zeigt dies auf dem Display an (wieder hinter dem Buchstaben L).


BEDIENUNG IN LOCK-ON-WIEGEMODUS

Wiegeindikator einschalten

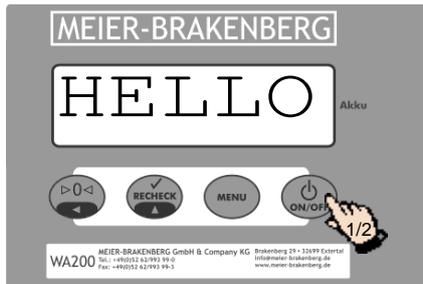


1. Drücken Sie auf , um den Wiegeindikator einzuschalten.
2. Halten Sie  gedrückt, um den Wiegeindikator auszuschalten.

Wiegeindikator auf null stellen

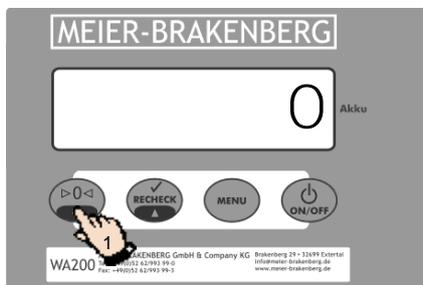


1. Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um den Wiegeindikator auf null zu stellen.

Tiere wiegen

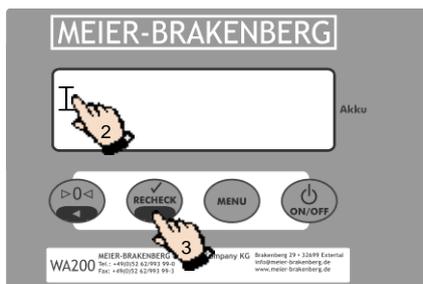

1. Stellen Sie das Tier auf die Wiegeplattform.
2. Links auf dem Display erscheint der Buchstabe „L“, um anzuzeigen, dass das Gewicht blockiert ist.
3. Drücken Sie auf  während sich das Tier auf der Wiegeplattform befindet, um das neue Gewicht zu bestimmen.

Einstelloptionen

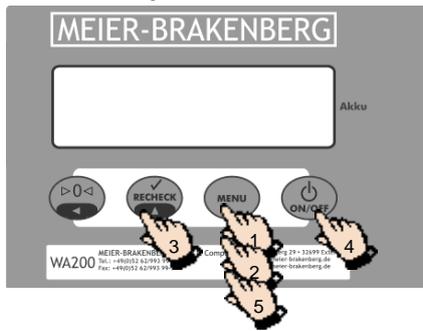


1. Halten Sie **MENU** 3 Sekunden gedrückt, um in das Einstellmenü zu gelangen.
 2. Drücken Sie mehrmals auf **MENU**, bis die gewünschte Funktion erscheint.
 3. Drücken Sie auf **RECHECK**, um die gewünschte Einstellung zu selektieren.
 4. Drücken Sie auf **ON/OFF**, um die Einstellung zu speichern und zur nächsten Funktion zu gehen.
- Drücken Sie mehrmals auf **MENU**, bis der Wiegeindikator zum normalen Wiegemodus zurückkehrt.

Einstellung/ Display	Optionen (fettgedruckt = Grundeinstellung)	Einstellungen vorgen. durch Meier-Brakenberg	Beschreibung
Autotrier-Prozentsatz (ZTRACK)	1-99/OFF	03	Automatisches Ausgleichen einer kleinen Gewichtsabweichung um den Nullpunkt infolge von Schnee und/oder Mist. Stellen Sie das auszugleichende Gewicht ein: 1 bis 99 lb/kg oder OFF (00).
Wiegemodus (W MTHD)	GENRAL, LOCK	LOCK	Einstellung des Wiegemodus. LOCK ist für das Wiegen von Tieren.
Blockieren (LOCKON)	0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.0, 5.0, 10.0	1,5	Tiergewicht blockieren. Ein niedrigerer Wert wird langsamer, aber genau blockieren. Ein höherer Wert wird schneller, aber etwas ungenauer blockieren.
Deblockieren (unlock)	01-99 50%	01	Der gewünschte Prozentsatz des Gewichts, bei dem die Blockade aufgehoben wird und der Wiegeindikator zum normalen Wiegemodus zurückkehrt.
Lock-N-Hold (LKNHLD)	ON/OFF	OFF	Das Lock-on-Gewicht bleibt auf dem Display stehen, wenn das Tier die Wiegeplattform verlässt. Die Wiegung wird wieder aktiviert, sobald sich ein neues Tier auf die Wiegeplattform stellt.
Auto Off (AUTOFF)	15,30,45,60, OFF	15 MIN	Falls der Wiegeindikator während dieser eingestellten Zeit nicht benutzt wird, schaltet er sich automatisch aus.
Display-Zählung (COUNT)	.01,.02,.05,.1,.2, .5,1,2,5,10,20, 50,100	0,5	Einstellung der Einheit (Auflösung), mit der sich die Werte auf dem Display verändern.
Auto-Range (ARANGE)	ON/OFF	OFF	Der Wiegeindikator erhöht die Einheit, wenn das Gewicht 300, und noch einmal, wenn es 600 lb/kg überschreitet.
Display-Einheit (LB-KG)	LB /KG	KG	Einstellung der Einheit der Gewichtsanzeige: Kilogramm (kg) oder Pfund (lb).
Kapazität (CAP)	04000	04000	Einstellung des maximal zu messenden Gewichts

Einstellung/ Display	Optionen (fettgedruckt = Grundeinstellung)	Einstellungen vorgen. durch Meier-Brakenberg	Beschreibung
Span (SPAN)	75%-125% 100%	100,00	Das angezeigte Gewicht kann angepasst werden, indem Sie den SPAN Prozentsatz erhöhen/ senken. Auf diese Weise können kleine Abweichungen der angezeigten Werte korrigiert werden.
Back Light (BCKLIT)	OFF TIME 1 TIME 2 TIME 3 TIME 4 TIME 5 ON 1 ON 2 ON 3 ON 4 ON 5	Time 3	Intensitätseinstellung der Hintergrundbeleuchtung ON* = Dauerbeleuchtung OFF = keine Beleuchtung TIME* = zeitweilige Hintergrundbeleuchtung; schaltet sich nach einigen Sekunden aus * Es gibt 5 Ebenen: 1=Dimlicht ... 5=max. Intensität. Stellen Sie eine niedrigere Ebene ein, um die Nutzungsdauer der Batterien zu verlängern.

OPTIONALE EINSTELLUNGEN



Wiegestäbe konfigurieren

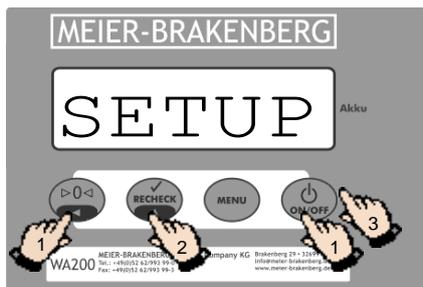

1. Drücken Sie gleichzeitig auf und und halten Sie diese Tasten gedrückt, bis „Setup“ erscheint.
2. Drücken Sie auf , um durch die verschiedenen Optionen zu blättern.
3. Drücken Sie auf , um die ausgewählten Optionen zu speichern.

Option (Einstellungen in Wiegeanzeige)	Beschreibung	CAP
3300 LB	Tierwiegung 1496 (Kilogramm)	4000
6600 LB	Tierwiegung 2993 (Kilogramm)	7000
SB4 LB	Tierwiegung 566 (Kilogramm)	10000
10K LB	Tierwiegung 4535 (Kilogramm)	10000
14K LB	Tierwiegung 6350 (Kilogramm)	15000
3300 KG	Tierwiegung 3300 (Kilogramm)	1999
6600 KG	Tierwiegung 6600 (Kilogramm)	2999
SB4 KG	Tierwiegung 1250 (Kilogramm) Einstellungen von Meier-Brakenberg	5000
10K KG	Tierwiegung 10000 (Kilogramm)	5000
14K KG	Tierwiegung 14000 (Kilogramm)	6999
Other	anderer Wiegestab (verwenden Sie „Eichen mit Eichgewicht“)	—

WIEGEINDIKATOR MIT EICHGEWICHT EICHEN

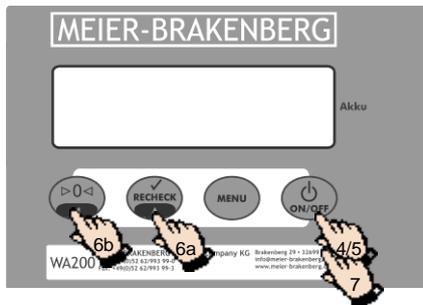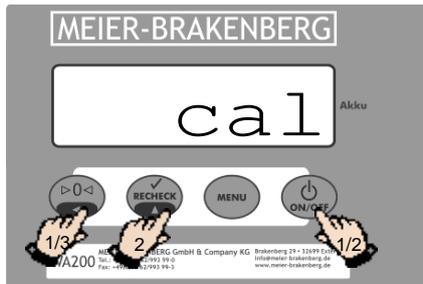

1. Drücken Sie gleichzeitig auf  und  und halten Sie diese Tasten gedrückt, um zu den Konfigurationseinstellungen zu gelangen.
2. Drücken Sie mehrmals auf , bis OTHER erscheint, und drücken Sie auf .
3. Drücken Sie auf , um den Wiegeindikator auf null zu stellen.
4. Drücken Sie auf .
5. Legen Sie das Eichgewicht auf die Wiegeplattform und drücken Sie auf .
6. Drücken Sie auf , um die blinkende Ziffer zu ändern. Wählen Sie mit  die die nächste zu ändernde Ziffer aus. Wiederholen Sie dies, bis der angezeigte Wert mit dem Wert des Eichgewichts übereinstimmt.
7. Drücken Sie auf , um den Eichwert zu speichern.

WIEGEFEHLER

Kapazitätsgrenze überschritten (OVRCAP)

Der Text OVRCAP erscheint, wenn das Gewicht auf der Wiegeplattform die Kapazität des Wiegesystems überschreitet. Sie haben diesen Wert bei der Konfiguration eingestellt, um im Fall einer Überbelastung des Wiegesystems gewarnt zu werden.

Über dem Bereich (+RANGE)

Der Text +RANGE erscheint, wenn das Gewicht auf der Wiegeplattform das durch den Wiegeindikator maximal zu messende Gewicht überschreitet. Dieser Wert entspricht der Höchstanzahl der A/D-Counts des Wiegesystems multipliziert mit dem Wiegefaktor. Das aktuelle Gewicht, worauf sich dies bezieht, hängt von der Eichung, der Nullstellung und der eingestellten Genauigkeit der Gewichtsanzeige ab.

Unter dem Bereich (-RANGE)

Der Text -RANGE erscheint, wenn das Gewicht auf der Wiegeplattform das durch den Wiegeindikator minimal zu messende Gewicht unterschreitet. Dieser Wert entspricht der Mindestanzahl der A/D-Counts des Wiegesystems multipliziert mit dem Wiegefaktor. Das aktuelle Gewicht, worauf sich dies bezieht, hängt von der Eichung, der Nullstellung und der eingestellten Genauigkeit der Gewichtsanzeige ab.


Nehmen Sie mit Ihrem Händler Kontakt auf, wenn die Meldung +RANGE oder -RANGE auf dem Display angezeigt wird.

SELBSTTEST

Zur Analyse von Problemen/Störungen können Sie den Selbsttest starten. Während dieses Tests erscheinen nacheinander:

- die restliche Nutzungsdauer der Batterie in Prozenten
- die Wiegestabkonfiguration
- der Autotest zum Überprüfen der Displayfunktion
- Software-Version
- Autotest zum Überprüfen der Tastenfunktion

Selbsttest starten

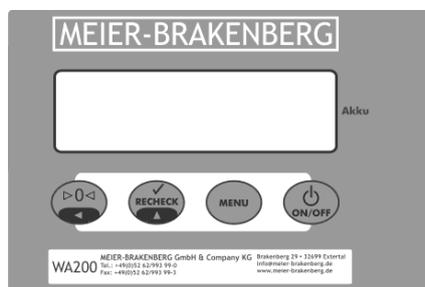

1. Drücken Sie auf  und innerhalb von 3 Sekunden auf , um den Selbsttest zu starten.
2. Drücken Sie auf , um zum normalen Wiegemodus zurückzukehren.

ANSCHLÜSSE

Auf der Unterseite des Wiegeindikators befinden sich der Batteriehalter und die Anschlüsse für Stromversorgung und Wiegestäbe.


Für die Wiegestäbe sind folgende drei Konfigurationen möglich:

- zwei Wiegestabkonnektoren (bei Verwendung einer J-Box oder Wiegestäben mit Konnektoren)
- zwei Kabelverschraubungen (bei Verwendung von zwei Wiegestäben ohne Konnektoren)
- zwei Kabelverschraubungen mit Doppelkabeldurchführung (bei Verwendung von vier Wiegestäben ohne Konnektoren)

Stromanschluss


Verwenden Sie nur den mit dem WA200 mitgelieferten 12 Volt DC-Netzadapter.

WA200 W/ Kabelverschraubungen mit Doppelkabeldurchführung Passend für Waage mit 4 Wiegezellen

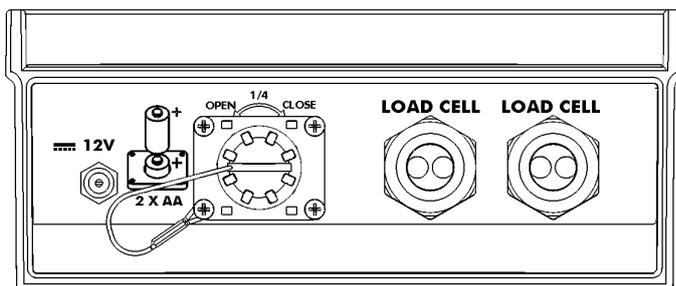

Anschluss Wiegestabkabel an Wiegeindikator bei 4 einzelnen Wiegezellen

- Lösen Sie die neun Schrauben der Abdeckplatte auf der Hinterseite des Wiegeindikators und entfernen Sie die Abdeckplatte.
- Führen Sie die Kabel durch die Kabelverschraubungen.
- Schließen Sie die vier Wiegestabkabel an die zwei Anschlussblöcke an; an jeden Anschlussblock zwei Kabel, siehe untenstehende Abbildung.
ACHTUNG: Farben zwingend wie in unten abgedruckter Grafik beschrieben beachten!
- Bringen Sie die Abdeckplatte auf den Wiegeindikator an und befestigen Sie diese wieder mit den neun Schrauben.

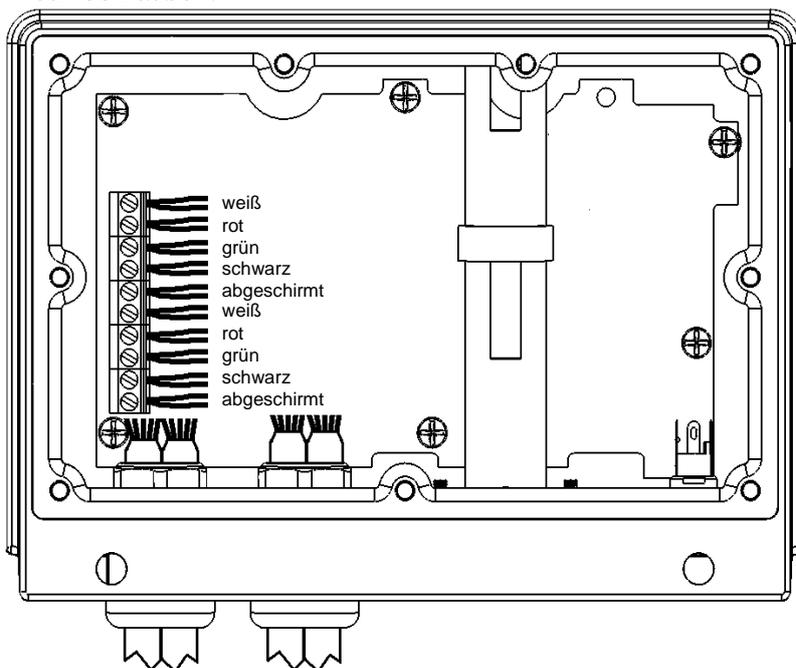

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Angewendete Richtlinie(n):

2004/108/EEG

Name des Herstellers:

Meier-Brakenberg

Adresse des Herstellers:

Brakenberg 29

32699 Extertal

GERMANY

Produktname: WA200

Erfüllt: - EN 61326: Elektrische Mess-, Steuer- Regel- und Laborgeräte (siehe Bericht Nummer 307285)
- EN 55011, Klasse B: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte (ISM) (siehe Bericht Nummer 307285)

Gerätetyp/Umgebung: - elektronische Wiegesysteme;
- nicht für Einzelhandel;
- für agrarische, kommerzielle und leichtindustrielle Anwendungen

Wir, die Unterzeichneten, erklären hiermit, dass das Gerät die obengenannte(n) Richtlinie(n) erfüllen.

Geschäftsführer



Unterschrift



Unterschrift

Name: Wolfgang Meier, Marc Piechnik

Funktion: Geschäftsführer

Ort: Brakenberg, Germany

Datum: 1. August 2008